

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



**СЕНСОРНЫЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ УБОРНЫХ**

С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ СТЕРИЛЬНЫМ СМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

## О БРЕНДЕ

**SmartCare** - один из крупнейших поставщиков уникальной высокотехнологичной продукции на Российском рынке, специализирующийся на дистрибуции и установке гигиенических сидений со сменным одноразовым покрытием для уборных.

**Основной продукт марки** - автоматические сенсорные сиденья для уборных с эксклюзивным стерильным сменным покрытием.

Основные качества нашей продукции -  
**высокотехнологичность и безопасность.**

**SmartCare - Забота, созданная с умом,** которая нашла свое отражение в трех основных достоинствах продукции -

**Чистота, Комфорт, Здоровье.**

## КОНСТРУКЦИЯ СИДЕНЬЯ

1. Крышка
2. Сенсорный датчик
3. Кнопка
4. Защитный корпус
5. Мотор
6. Гигиеническая пленка
7. Рулон с гигиенической пленкой
8. Роликовое колесо



## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Туалетное сиденье **SmartCare** автоматически управляется микрокомпьютером внутри. Когда сиденье приводится в действие при помощи сенсорного датчика или кнопки, мотор прокручивает гигиеническую пленку в полный оборот.

Использованная пленка уничтожается во внутреннем отделении конструкции для гарантии единоразового использования и поддержания гигиены пользователя.

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Instructions:

- Поднесите руку к датчику или нажмите кнопку для запуска механизма.  
Please shake your hand near the infrared sensor before using.
- Подождите 10 секунд перед следующим использованием.  
Please wait 10 seconds for next using.



[www.smartcare.com.ru](http://www.smartcare.com.ru)



## ОПИСАНИЕ

**Водонепроницаемая кнопка** из нержавеющей стали - индекс износостойкости до 200.000 раз. Индекс водонепроницаемости до 65 С3.

**Функции микрокомпьютера:** а). Устройство контроля перезагрузки при перезагрузке (отсутствие рулона) - микрокомпьютер останавливает работу мотора в течении 2-х секунд при помощи света.  
б). Предупреждение об ошибке если не срабатывает роликочное колесо, заканчивается или отсутствует рулон - зажигается индикатор.  
в). Низкий заряд батареи - мерцание индикатора.  
г). Интервал режима работы - 6 секунд для предотвращения излишней траты покрытия.

**Источники питания:** электропитание и аккумулятор. Допустимое напряжение от 100 В до 240 В.

**Гигиеническая пленка:** полиэтилен высокой плотности с защитным освежающим эффектом. Длина 68 метров, рассчитано на 65 человек. Последние 2-3 метра пленки отмечены красной линией, как индикатор необходимой замены.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Проверьте работу механизма** после замены рулона.

**Новый аккумулятор** заряжайте не менее 10-12 часов.

**Оптимальная температура для аккумулятора** от +5С (+41F) до +45С (113F).

**Батарея нуждается в подзарядке** при мерцающем индикаторе.

**Не держать рядом с огнем.** Избегайте длительного нахождения устройства при температуре выше +60С (+140F).

**Избегайте попадания прямых солнечных лучей** и коррозионной жидкости на покрытие и корпус изделия.


**Используйте только оригинальные комплектующие SmartCare.**

## УСТАНОВКА





## РАЗМЕРЫ

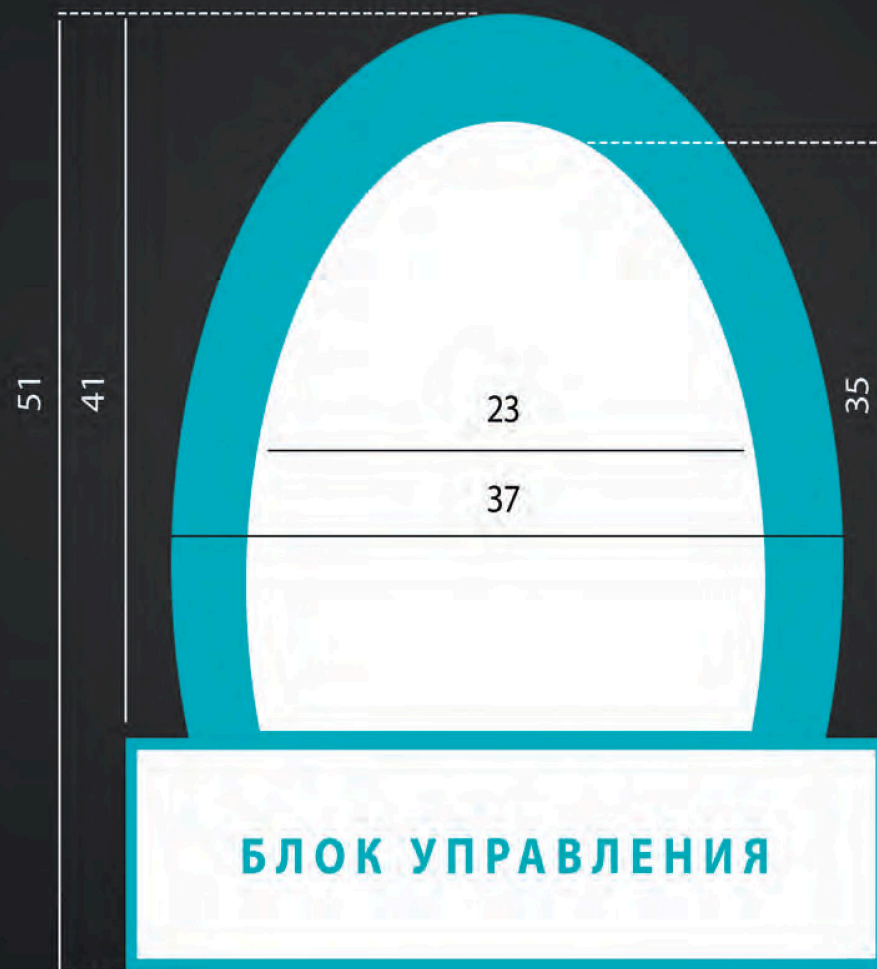

## УСТАНОВКА



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**SmartCare** благодарит Вас за внимание, мы уверены в том, что уникальная высокотехнологичная продукция компании позволит обеспечить максимальную безопасность и комфорт при использовании офисных, общественных или домашних уборных.

**SmartCare** - Чистота. Комфорт. Здоровье.

**SmartCare** - Забота, созданная с умом.